


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЕЛИ CHRISTMAS MARKET TM

Поздравляем Вас с приобретением новой ели от **Polytree®!** Следуйте инструкции для быстрой и простой сборки новой ели.

1. Перед началом сборки ели, выберите подходящее место, недалеко от электрической розетки.
2. Соберите подставку для ели и установите ее на ровной поверхности (**см. рис. А**)

Рис.А – Инструкция по сборке подставки

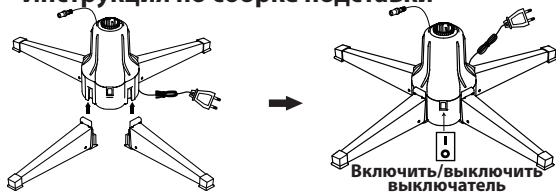


Вставьте ножки в прорези подставки и зафиксируйте их.

Рис. В. – Инструкция по сборке дерева и гирлянды

Электрические параметры для ели (Использовать только в помещении)

Вход: 230VAC, 60Hz, 0,3 A Max.

Выход: 29V DC 0.5 A

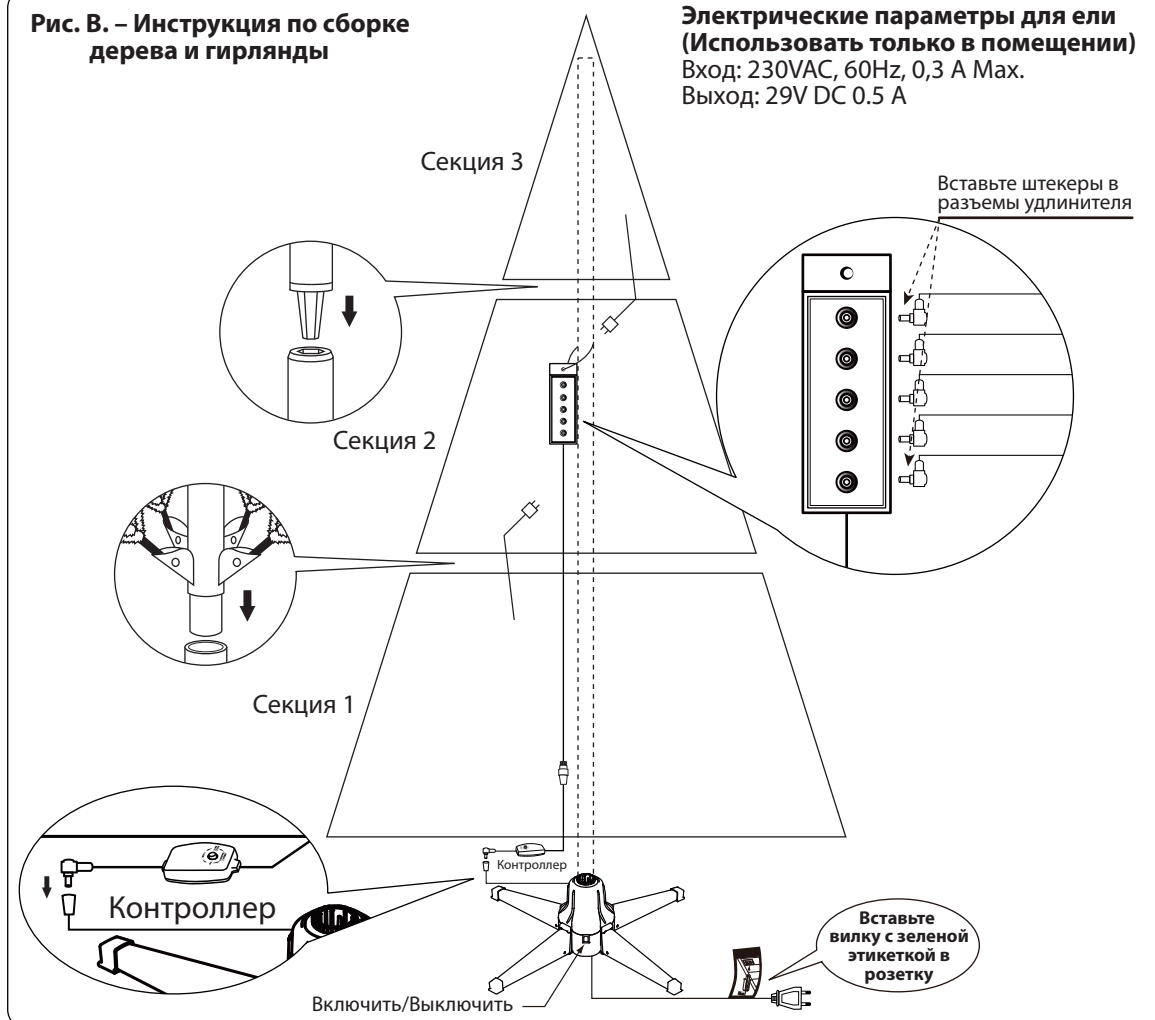

3. Каждая часть ели пронумерована и имеет бирку. Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что все части в наличии.
4. Собирайте ель снизу вверх. Начините с нижней части и вставьте ее в подставку для ели. Убедитесь, что ствол надежно вставлен в подставку и зафиксирован.
5. Продолжайте последовательно вставлять части, начиная с нижней до макушки ели. Убедитесь, что все части ствола ели надежно соединены.
6. Подключите штекеры к разъему удлинителя, начиная с верхней части ели.
7. Ветки расправьте по своему усмотрению, слегка приподняв вверх или опустив вниз. Убедитесь, что в петли крепления веток не попали провода.
8. (Только для елей с подсветкой) Вставьте штекеры в разъемы удлинителя, как показано на **Рис.В.** и вставьте вилку с зеленой этикеткой крутящейся подставки в розетку и ваша ель должна засветиться. Если некоторые лампочки не светятся или мерцают, убедитесь, что все разъемы соединены и/или не сломаны, не отсутствуют или не сломаны лампочки. Проверьте все соединения или замените лампочки, чтобы ель работала правильно и долгое время.
9. Расправьте ветки по своему усмотрению, от основания до верхушки дерева. Начините расправлять ветки от ствола, веером, справа и слева вдоль стебля ветки (**см. рис. С**).

Рис. С

Вид сверху



Вид с низу



10. После того, как вы расправите ветки ели, приступайте к следующему шагу. Слегка приподнимите все ветки, чтобы сформировать единый внешний вид ели и придать ей симметричную форму. Сборка вашей ели завершена и ель готова к украшению.

MODEL #: PA14-028

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MADE IN CHINA

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Снимите все украшения, и декорации с ели. Для елей с подсветкой, сначала отсоедините силовой шнур от электрической розетки, а затем разъедините штекеры и удлинитель между каждой частью ели.
2. Демонтируйте ель сверху вниз. Начинайте с верхушки ели, осторожно приподнимите ее вверх, для того чтобы ее снять со ствола ели. Сложите все ветки ели к стволу.
3. В случае, если части трудно разъединяются между собой, нанесите небольшое количество смазки на стыки и осторожно покрутите ствол. И попробуйте разъединить части.
4. Осторожно продолжайте разъединять все части ели, складывая ветки к стволу, пока последняя часть ели не будет удалена из подставки для елки.
5. Аккуратно положите все части ели в коробку и заклейте коробку скотчем.
6. Ель следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от солнечного света.


СОВЕТЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для елей с подсветкой, если ель не светиться

1. Пожалуйста убедитесь, что все разъемы соединены в соответствии с Рис.В и электрический шнур вставлен в розетку. Действуйте в соответствии с инструкцией по сборке. Если дерево поставляется с ножной педалью, попробуйте наступить на кнопку включить / выключить
2. Пожалуйста, проверьте надежность всех соединений, отсутствие сломанных светодиодов и при необходимости замените их.

Простые крепежные болты.

1. В коробку вложены запасные детали для ремонта ели. Вставьте ветку в отверстие.
2. Вставьте новый болт в отверстие и зафиксируйте шайбой (см. рис. D)

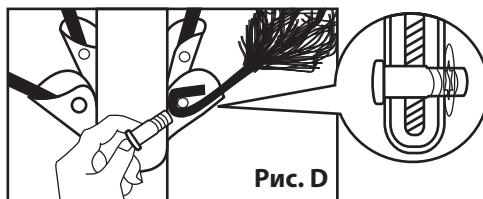


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Каждое дерево включает петли контакты/шайбы и для елей со светодиодами запасные лампочки

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР И ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Нажмите кнопку выбора на Контроллере или дистанционном контроллере: **БЕЛЫЙ И ЦВЕТНОЙ ПЕРЕМЕННЫЙ СВЕТ; (2) БЕЛЫЙ СВЕТ; (3) ЦВЕТНОЙ СВЕТ (4) ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ.**

Примечание: Мигание огней будет автоматически изменяться на «белый и цветной, переменный» каждый раз, когда Вы включаете ель. Для елей с дистанционным контроллером управления используются батареи CR2032. Инструкцию по замене батарей См. нижнюю часть пульта дистанционного управления.

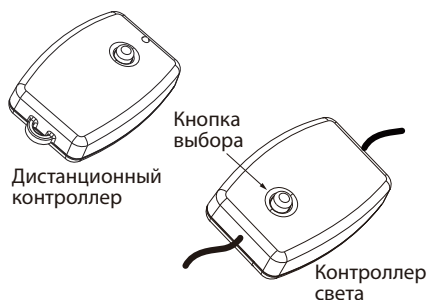

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ.